Support rotatif 360° automatique pour smartphone

HZ-2205-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce support rotatif 360° pour smartphone. Avec son filetage trépied et sa surface de support en caoutchouc, son utilisation est universelle. La rotation régulière vous permet d'effectuer des prises de vue panoramiques à 360°. Vous pouvez en outre contrôler le mouvement à l'aide de la télécommande.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Support rotatif 360°
- Télécommande
- Câble Micro-USB
- Mode d'emploi
- 2 piles bouton de type AG 10 pour la télécommande

Description du produit
Face supérieure :

1. Support pour smartphone
2. Port USB
3. Voyants de contrôle / Capteur IR

Face inférieure :
4. Filetage de trépied pour la fixation
5. Touche Marche/Arrêt

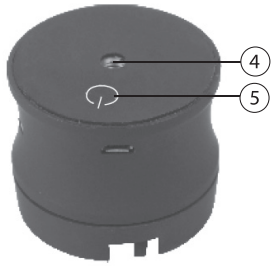

Télécommande :
1. Diode d'émission infrarouge
2. Touche ON/OFF
3. Touches directionnelles (gauche/droite)
4. Touches +/--
5. Compartiment à pile

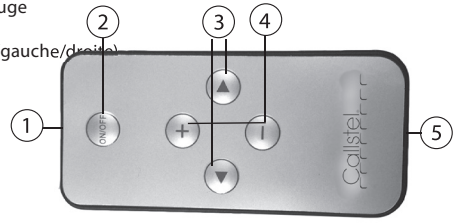

Mise en marche
- Tournez la télécommande de manière à ce que le dos soit orienté vers le haut. Débloquez le verrouillage en plastique noir du compartiment à piles, situé en bas. Faites-le alors glisser vers l'extérieur à l'aide de votre ongle.
- Avant la première utilisation, retirez les bandes de protection des piles bouton.
- Remettez les piles bouton en place. Ce faisant, veillez à respecter la polarité. Les deux piles sont orientées différemment dans le compartiment.
- Repoussez le compartiment dans la télécommande, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Vous pouvez poser le support rotatif 360° sur une surface plane ou le visser sur un trépied bien stabilisé.

Charger la batterie
Branchez le support panoramique à votre ordinateur ou à un charger secteur 5 V via le câble USB. Le processus de chargement démarre automatiquement, et le voyant de contrôle rouge brille pendant le processus. Le chargement d'une batterie complètement vide dure environ 2 heures.
Le voyant de contrôle rouge s'éteint lorsque la batterie est totalement chargée. Vous pouvez alors désactiver la connexion à l'ordinateur.

Le temps de chargement est d'environ 2 heures.

Si vous utilisez le support rotatif pendant le processus de chargement, le voyant de contrôle rouge et le voyant bleu brillent.

Utilisation
Pour effectuer des prises de vue à 360°, assurez-vous que votre smartphone supporte la fonction de photo panoramique.

Allumez le support panoramique en appuyant pour cela sur la touche **marche/arrêt** située sous le support. Le voyant de contrôle bleu s'allume.

Si le support panoramique se met immédiatement en mouvement, vous pouvez interrompre la rotation en appuyant sur la touche **ON/OFF** de la télécommande. Vous pouvez contrôler le
sens du mouvement par le biais des touches **fléchées** +- de la télécommande. Insérez votre smartphone horizontalement ou verticalement dans le support panoramique, puis démarrez l'enregistrement panoramique sur votre smartphone. Appuyez ensuite sur la touche **ON/OFF** de la télécommande pour démarrer la rotation du support panoramique.
Selon l'application spéciale panorama utilisée, la photo est sauvegardée après une rotation complète de 360°, ou bien vous devez arrêter la fonction manuellement.

Les touches +/- vous permettent de définir la vitesse de rotation du support panoramique selon 4 niveaux. La vitesse la plus lente est réglée par défaut. La vitesse dépend du poids de l'appareil photo : Plus le smartphone est lourd, plus la vitesse de rotation est lente.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Éteignez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne posez jamais d'objet lourd sur le produit.
- Ne faites pas tourner la tête du support panoramique à la main, mais uniquement avec la télécommande.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit HZ-2205 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
04.11.2013

Caractéristiques techniques

Dimensions	57 x 52 mm
Poids	260 g
Portée de la télécommande	15 m
Alimentation de l'émetteur	2 piles boutons AG 10
Port de chargement du support rotatif	Port USB 5 V
Capacité de la batterie	370 mAh
Durée du chargement	env. 2 heures

© 11/2013 - MB//EX:JAW//OR - GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne

Mode d'emploi